

*Deze handleiding helpt u stap voor stap om de VMC II software te installeren. Let op, sluit uw VMC II nog niet aan op uw PC voordat u deze installatie compleet heeft afgerond.*

Het downloaden van de software neemt ongeveer 6 - 10 minuten in beslag.

### **Stap 1. Oude software verwijderen**

Verwijder de oude VMC software van uw computer. Raadpleeg hiervoor eventueel uw eigen systeembeheerder.

### **Stap 2. Online gaan**

Ga naar [www.ned-air.com](http://www.ned-air.com)

Ga naar Software > VMC II

### **Stap 3. Registreren of inloggen**

Registreer uzelf op de site met een e-mailadres en een gebruikersnaam. Of indien u al geregistreerd bent, log dan in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.


Deze licentiecode is overigens gekoppeld aan de laptop of pc waar u de software op installeert.

| <b>Inloggen</b>          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| E-mailadres              | <input type="text"/>     |
| Wachtwoord               | <input type="password"/> |
| <b>Verstuur gegevens</b> |                          |

Hebt u nog geen inloggegevens, dan kunt u zich hieronder als nieuwe gebruiker aanmelden.

| <b>Nieuwe gebruiker</b> |                      |
|-------------------------|----------------------|
| E-mailadres             | <input type="text"/> |
| <b>Aanmelden</b>        |                      |

U krijgt, als u een nieuwe gebruiker bent, een e-mail ter bevestiging met een link. Klik op deze link.

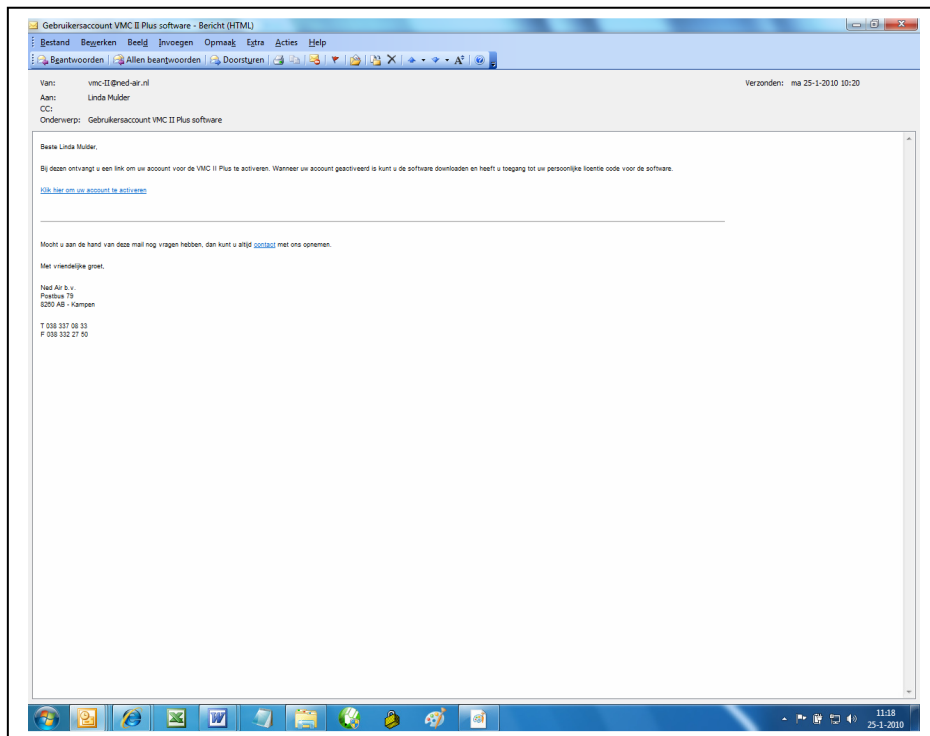

### Stap 4. Klik op de link

Via de link komt u terug op de download pagina.



## Stap 5. Log in

Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u nu inloggen.

## Stap 6. Installeer de USB-Serial Converter Driver for VMC\_II


Klik op de link op de website. Download de driver in de map:  
'C:\program files\VMC\_II'.

## Stap 7. Installeer de VMC software

Klik op de link op de website. Zorg ervoor dat u de software in de volgende map installeert:  
'c:\program files\VMC\_II'.


## Stap 8. Installatiecode genereren

Unpack (unzip) het bestand in de geïnstalleerde map (zie onderstaand voorbeeld). Dubbel click op het bestand.

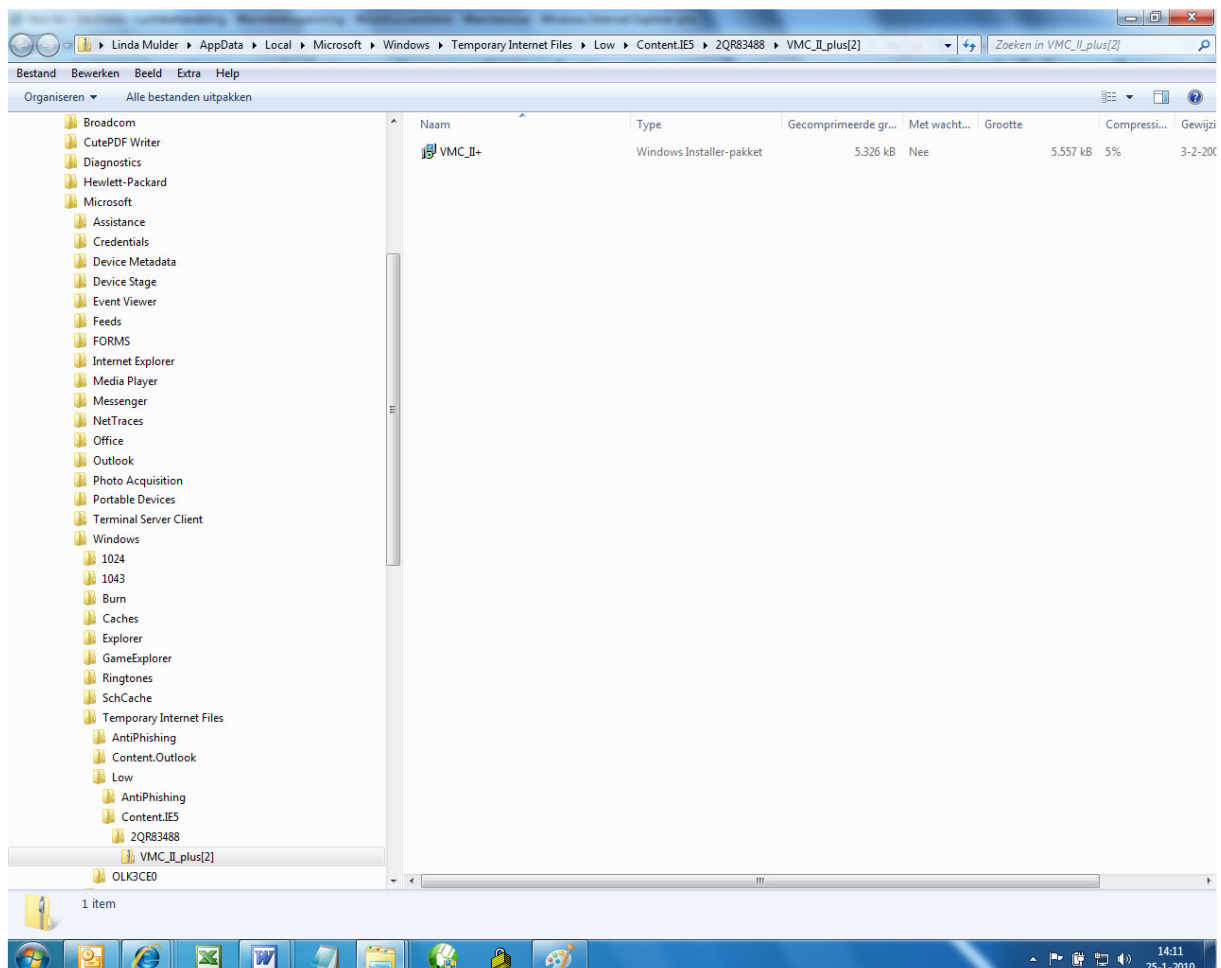


## Stap 9. Voer het programma uit

Klik op uitvoeren.

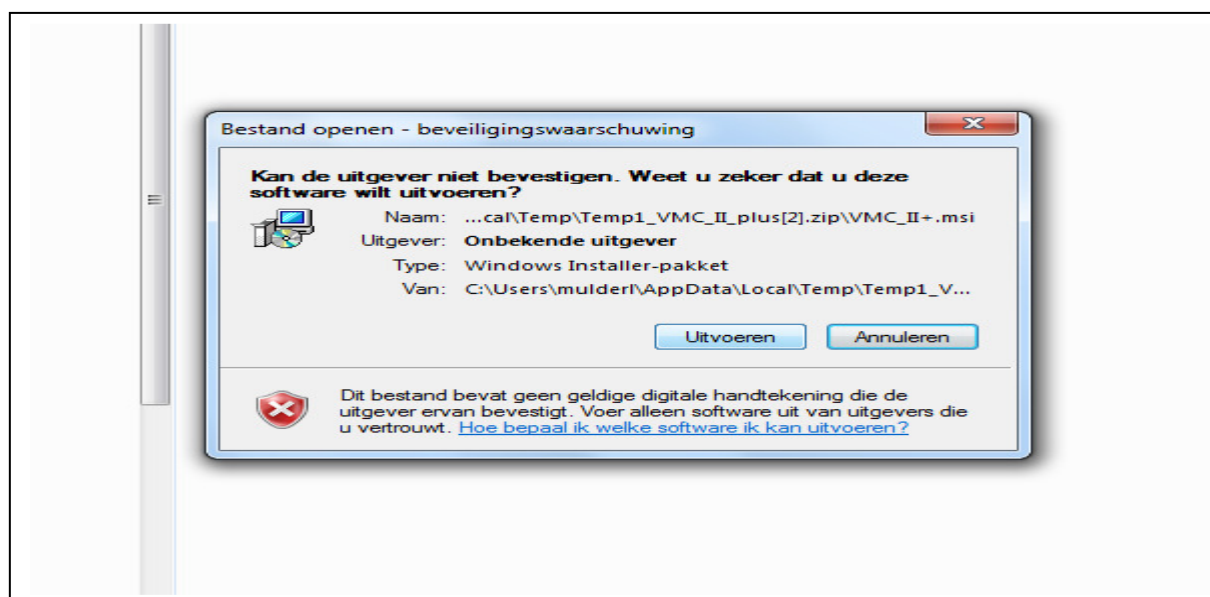


Klik op <Next>.

Kies de juiste locatie.

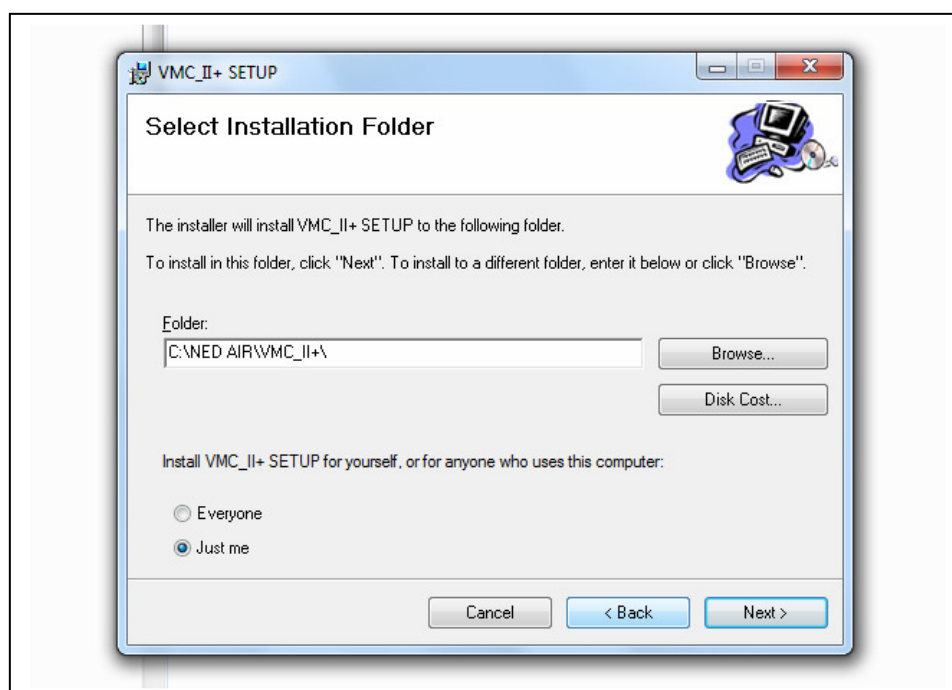

De software is geïnstalleerd. Op uw bureaublad vindt u nu een icoontje.

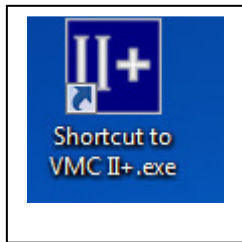

#### **Stap 10. Genereer registratiecode**

Dubbelklik op het nieuwe icoontje. Er verschijnt een pop-up.  
Klik op <Genereer code>.

Selecteer de code die verschijnt en kopieer deze code.

#### **Stap 11. Licentiecode opvragen**

Plak deze installatiecode op onderstaande locatie in de website van Ned Air.

A web form titled 'VMC II Plus licentiecode opvragen' with the instruction 'Vul hieronder de installatiecode in om vervolgens uw licentiecode per email te ontvangen.' It features a tab labeled 'Licentie opvragen', an input field labeled 'Installatiecode', and a button labeled 'Verstuur gegevens'.

#### **Stap 12. E-mail**

U ontvangt een e-mail na het invullen van de installatiecode met uw VMC II key.

#### **Stap 13. VMC**

Ga terug naar de pop-up en vul de VMC II key in die u per e-mail heeft ontvangen.


Klik op <OK>.

#### **Stap 14. Verbindt laptop met de VMC II print**


Verbind uw laptop met de print via een USB-AB kabel.

#### **Stap 15. Start het programma**

Dubbelklik op het icoon op uw scherm.

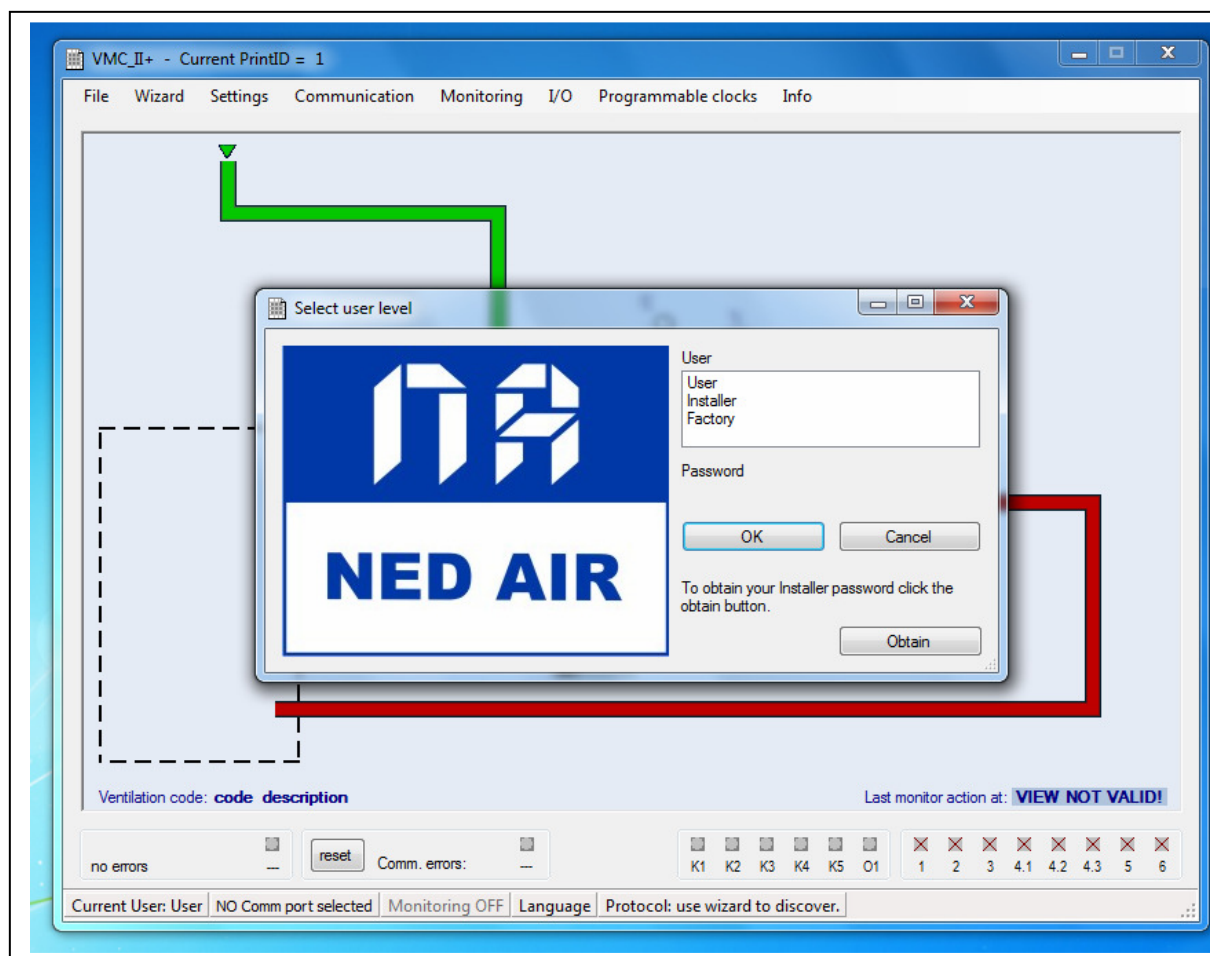

## Stap 16. Inloggen

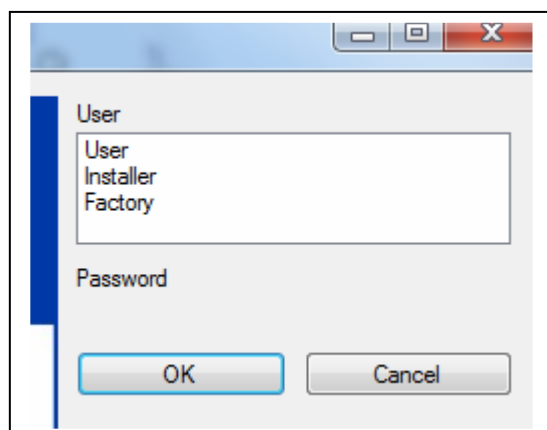

Select User Level > Installer.

Code password > installer (is gelijk aan user level maar dan zonder hoofdletter).

## Stap 17. Communiceren

Ga naar <Communication>.

Kies <Connect USB device>.

*Er opent een pop-up VMC-II USB Settings.*

### **Stap 18. Kies de print**

Kies uit de lijst de juiste print <VMC 2 BIE7221>.

*Let op: Check of het vinkje onderaan bij USB Device aangevinkt staat.*

Klik op de button <Open selected USB Device>.

Klik op button <Quit>.

### **Stap 19. Extra**

<Select Flex Grid >.

Ga naar <VMC Register>.

*Dan verschijnt de parameterlijst.*

Ga naar <Read registers to all>.

*Onder de kolom <current> kunt u nu de waarde aflezen van de kast.*

### **Stap 20. Wijzigen**

Dubbelklikken op een waarde in de cel in <current> op het register.

U krijgt een pop up – vul een waarde in die ligt tussen de waarden uit de kolommen <min> en <max>.


Klik op <ok>.

Onder <nieuw> verschijnt nu de nieuwe waarde. Deze is gelijk opgeslagen.

### **Stap 21. Zet taal in op Nederlands**

Indien u wilt kunt u de software omzetten van Engels naar Nederlands.

Settings > Set Language > NL.

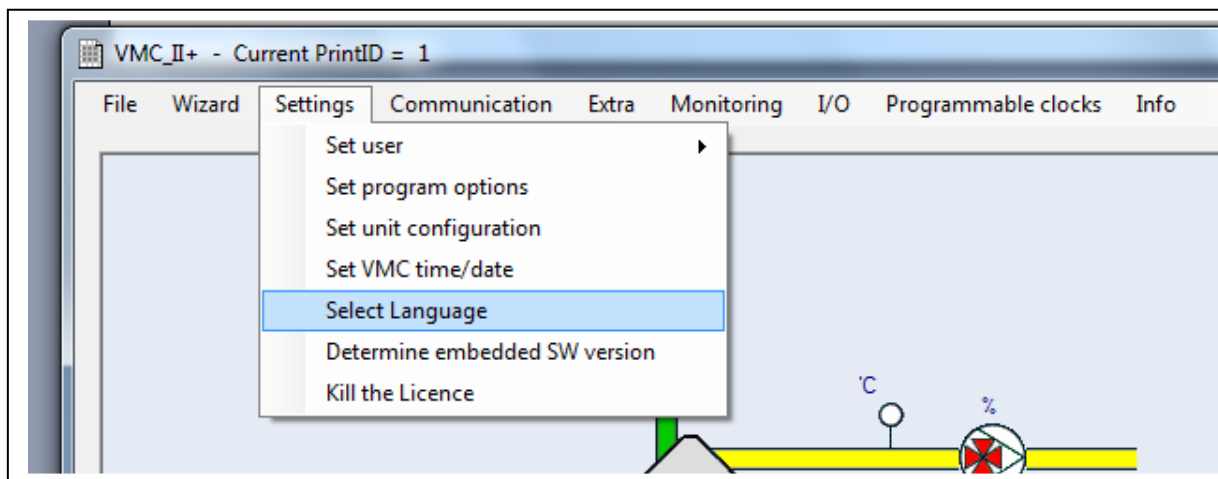

### Stap 22. Eenvoudig uitlezen

Ga naar <Monitoring>

*U ziet de componenten.*

<Get unit configuration>

Kies <On screen Monitoring Once>

*U ziet op het scherm de waarden.*